

**MiCRO**  
automación

Micro, ingenio.  
Y pasión.

## DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN INTELIGENTE

**NEO 30™**  
*Innovation beyond gravity*



[WWW.MICROAUTOMACION.COM](http://WWW.MICROAUTOMACION.COM)



### Aplicación

- ✓ Equilibrador de cable a batería para la elevación intuitiva de cargas de hasta 30 KG.
- ✓ Fácil de utilizar en sistemas de rieles comunes gracias a la articulación bascular de fijación al carro o a un cáncamo.
- ✓ Se pueden realizar 200 a 500 recorridos de elevación con una sola carga de batería.
- ✓ Conexión flexible de efectores finales como la garra de tijera para el handling de una gran variedad de cargas rectangulares como cajas, adoquines, etc.
- ✓ El equilibrador de cable NEO 30 se suministra como un sistema completo listo para su conexión, el sistema consta de equilibrador de cable NEO 30, articulación bascular de cable, adaptador, cargador, dos baterías, gancho con bloqueo de resorte y manual del producto.




### Datos Técnicos :

Altura.....	410 mm
Ancho.....	132mm
Profundidad.....	121 mm
Peso.....	7,5 kg
Carrera Máxima.....	1,4 m
Velocidad máxima.....	0,50 ~0,25 m/s
	(dependiendo de la carga)

### Componentes Equilibradores de cable NEO 30



- ✓ Equilibrador de cable NEO 30
- ✓ Articulación bascular de cable
- ✓ Adaptador
- ✓ Cargador
- ✓ Dos baterías
- ✓ Gancho con bloqueo de resorte
- ✓ Manual del producto.

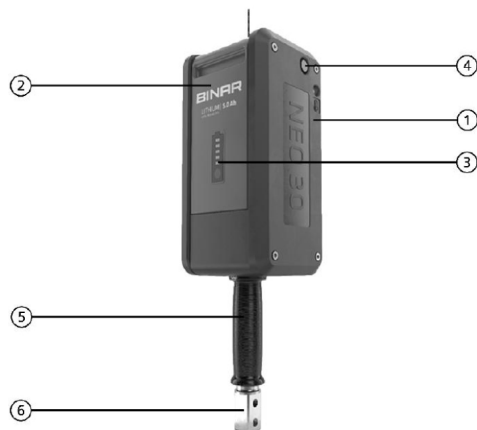

### Diseño :

- ✓ Cuerpo robusto y revestido de goma (1) con batería de enchufe integrada en la parte delantera (2).
- ✓ LED indicador del nivel de carga (3) en la batería.
- ✓ Botón de encendido/apagado (4)
- ✓ Fácil movimiento hacia arriba y hacia abajo del asa de manejo (5) que apoya al operador.
- ✓ Cierre de enchufe (6) en la parte inferior del asa de manejo para facilitar la conexión de los efectores finales.

### Comience a usar su NEO 30 en tres sencillos pasos




1. Cuélguelo en cualquier fijación.

2. Inserte la batería.


3. Presione el botón verde.

Ahora estás listo para empezar.


### Equilibrador de cable NEO 30

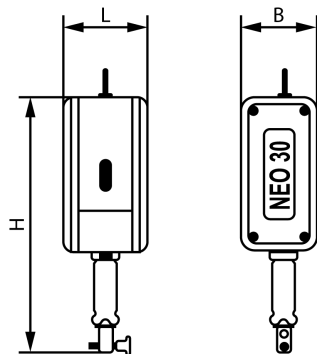

Tipo	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cap. carga	Peso (kg)	Código
RH - BIN - 30 - NEO30 - EL1400	121	132	410	30	7,5	18.05.08.00015

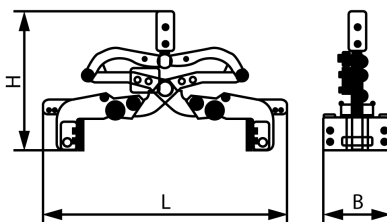

Tipo	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cap. carga	Peso (kg)	Código
SZ - 270 - 500 NEO30	441	120	249	26	3,6	18.05.08.00024

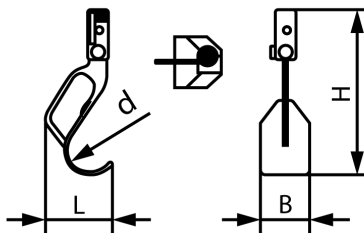

Tipo	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Cap. carga	Peso (kg)	Código
EH - MON . 28 - D32X70 NEO30	95	70	236	28	0,7	18.05.08.00023

RED COMERCIAL  
GLOBAL



## ARGENTINA

Automación Micromecánica  
S.A.I.C.

### Casa matriz

Mariano Moreno 6546  
B1875BLR Wilde  
Buenos Aires  
Conmutador: (54 11) 4001 1900  
Ventas: (54 11) 4001 1901  
micro@micro.com.ar

### CTS Zona Norte GBA

Ruta Panam. Km 29,5  
Colectora Oeste. B1618DEE.  
El Talar de Pacheco  
Tel./Fax: (54.11) 4726 8383  
ctszn@micro.com.ar

### CTS Córdoba / San Luis

Mons. P. Cabrera 4892.  
X5008HJL.

Córdoba

Tel.: (0351) 476 7667

Tel./Fax: (0351) 476 8300

micro-cordoba@micro.com.ar

### CTS NOA

Frías Silva 166. T4000JPD.

San Miguel de Tucumán

Tel./Fax: (0381) 438.1001

micro-noa@micro.com.ar

### Red de Distribuidores

Ciudad de Buenos Aires  
Buenos Aires

(Bahía Blanca, Caseros,

Lomas del Mirador,

Mar del Plata, Olavarría,

Quilmes, San Martín)

Córdoba

Mendoza

Misiones

Neuquén

Santa Fe (Rafaela,

Reconquista,

Rosario, Santa Fe,

Villa Constitución)

San Juan



## BRASIL

Micromecânica I.C.I.E. Ltda.

www.microautomacao.com.br

### Central

Rua Clodoaldo Gomes 503

Distrito Industrial. CEP: 89219-550.

Joinville / SC

Tel.: (55 47) 3441 8800

micro.sc@microautomacao.com.br

### CTS Belo Horizonte / MG

Tel.: (55 31) 99737 6747 /

99765 8747

micro.mg@microautomacao.com.br

### CTS Rio de Janeiro / RJ

Tel.: (55 21) 96763 4363 /

(55 21) 96424-6773

micro.rj@microautomacao.com.br

### CTS São Paulo / SP

Avenida Nazaré 1685

Bairro Ipiranga. CEP: 04263-200.

Tel.: (55 11) 5071-6979

micro.sp@microautomacao.com.br

## CTS Campinas / SP

Av. Benedito Campos 473  
Jardim do Trevo. CEP: 13030-040.

Tel.: (55 19) 3272 4788

micro.cps@microautomacao.com.br

### CTS Ribeirão Preto / SP

Tel.: (55 16) 99992 5734 /

(55 14) 99691 2920

micro.rp@microautomacao.com.br

### CTS Curitiba / PR

Tel./Fax: (55 41) 3333 1540

Cel.: (55 41) 99206 3151 / 99206 3135

micro.pr@microautomacao.com.br

### CTS Novo Hamburgo / RS

Rua 25 de Julho, 941

Rio Branco. CEP: 93310-250.

Tel.: (55 51) 3593 2466

micro.nh@microautomacao.com.br



## CHILE

Microtec S.A.

### Central

Salar Ascotán 1281,

Parque Enea, Pudahuel,

Santiago de Chile

Fono: (56-2) 2595 46 00

micro@micro.cl

### CTS Antofagasta - Calama

Av. Ed. Pérez Zujovic 5554, Loc. S-2.

Fono: (56-55) 2285 570

antofagasta@micro.cl

### CTS Copiapó - La Serena

Panamericana Sur 425, C3.

Fono(52) 221 5155

copiapo@micro.cl

### CTS Rancagua

Av. Illanes 489, Villa Urmeneta.

Fono/Fax: (56-72) 2221 894

Cel.: +569 9159 99 61

rancagua@micro.cl

### CTS Chillán

Fono: +569 7569 3299

chillan@micro.cl

### CTS Talca - Curicó

Fono: +569 4263 6826

talca@micro.cl

### CTS Concepción

Marco Polo 9038, local H2.

Flex Center Bio-Bio - Hualpén.

Fono: (56-41) 286 1155

concepcion@micro.cl

### CTS Los Ángeles

Cel. +569 9479 7510

concepcion@micro.cl

### CTS Temuco

Panamericana Sur km 682,

Padre Las Casas

Fono/Fax: (56-45) 2212531

Cel.: +569 9159 9939

temuco@micro.cl

### CTS Valdivia

Cel. +569 7569 3330

valdivia@micro.cl

### CTS P. Montt - Osorno - Chiloé

Manuel Rodríguez 247.

Fono/Fax: (56-65) 2311 054

puertomontt@micro.cl



## COLOMBIA

Micro Pneumatic S.A.S.

### Central Bogotá

Calle 19 N° 70-63

Zona Industrial Montevideo

PBX: (57 - 601) 405 0016

ventas@micro.com.co

### CTS Barranquilla

Calle 77 N° 73-73 Local 3

PBX: (57 - 605) 304 4432

ventasbarranquilla@micro.com.co

### CTS Cali

Carrera 1 Norte No 41-07

PBX: (57 - 311) 811 3632

microventascali@micro.com.co

### CTS Medellín

Carrera 52 N° 14 -30

Local 108,

Centro Empresarial

Olaya Herrera.

PBX: (57 - 604) 444 3811

ventasmedellin@micro.com.co



## MÉXICO

Micro Pneumatic S.A. de C.V.

### Central

Privada de la Marquesa N° 2,

Pque. Ind. El Marqués.

C.P. 76240.

Querétaro.

Tel.: (52) 442 253 1170 / 1171

micro.queretaro@micro.org.mx

### CTS México D.F.

Revolución 315

Col. La Romana,

Tlalnepantla Edo. Mex.

C.P. 54030

Tel.: (52) 555 367 3271 al 3275

micro.mexico@micro.org.mx

### CTS Puebla

Camino Zona Industrial

N° 4 Int. 5

Fraccionamiento Industrial

Resurrección C.P. 72228

Tel.: (52) 222 179 6067

micro.puebla@micro.org.mx

### CTS Toluca

Bldv. M. Alemán N° 160

Int. 116 y 117.

Col. Zona Industrial Lerma.

C.P. 52000.

Tel.: (52) 728 284 3122 /3123

micro.toluca@micro.org.mx



## PERÚ

Micro Pneumatic SAC

### Legal y Administración:

Av. Dionisio Derteano

N° 184 int. 603,

San Isidro, C.P. 15036

Lima

+51 970 120 362

### Almacén y Ventas:

Av. Benjamín Franklin 240 –

Intersección, Marie Curie – Ate.

C.P. 15022 – Lima

micro@micro.com.pe